

はじめに

- この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。弊社の「取扱い説明書」には、お客様ご本人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご利用頂く為に、守って頂きたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっております。内容をご理解いただき、本文をお読み下さい。
- この取扱い説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管して下さい。
- 本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、本書も一緒にお渡してください。
- お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の誤った使用や、その使用中に生じた事故、その他の不具合によって受けられた損害について、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改造自動車に適合するものではありません。改造自動車に装着する場合は法令で定められた改造申請などの届け出をして検査合格後にご使用ください。ただし、その自動車が損傷、損害がありましても、弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
- 本製品及び、付属品に改造を加え、指定車両以外の自動車に取り付けて発生する不具合、自動車の損傷、損害につきまして弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。
- 商品梱包を開封したと同時に上記に関してご同意されたものとみなしますので、開封前に必ずご確認ください。

シンボルマークの意味 本書では正しい取り扱いに関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しております。

警告 この表示の意味を守らないと死亡、又は重傷に至る可能性が想定される場合を示しています。

注意 この表示の意味を守らないと傷害、又は物的損害の発生が想定される場合を示しています。

警告


- 本製品の取り付けには、重要な部品及び関連商品の脱着が伴います。必ず専門知識のある販売店もしくは整備工場で行って下さい。
- 本製品を取り付ける際は、平坦で十分なスペースのある場所で、車両のエンジンを停止し必ず冷めてから車両を安定させて行って下さい。
- 取り付けにあたり、取り付け車両メーカー発行のサービスマニュアルを用意し、車両部品の脱着方法及び注意事項を良く理解して作業を行って下さい。

注意

- 本製品に落下等の衝撃を与えないで下さい。商品に傷、へこみ等付きますと商品の取り付けが出来ないもしくは、商品の性能が発揮出来なくなる場合があります。
- 車両のエンジン、ラジエター等が熱い時は、完全に冷めてから作業を行って下さい。熱いまま作業を行いますと火傷の原因となります。

キット内容

※取り付け前に内容物をご確認ください。

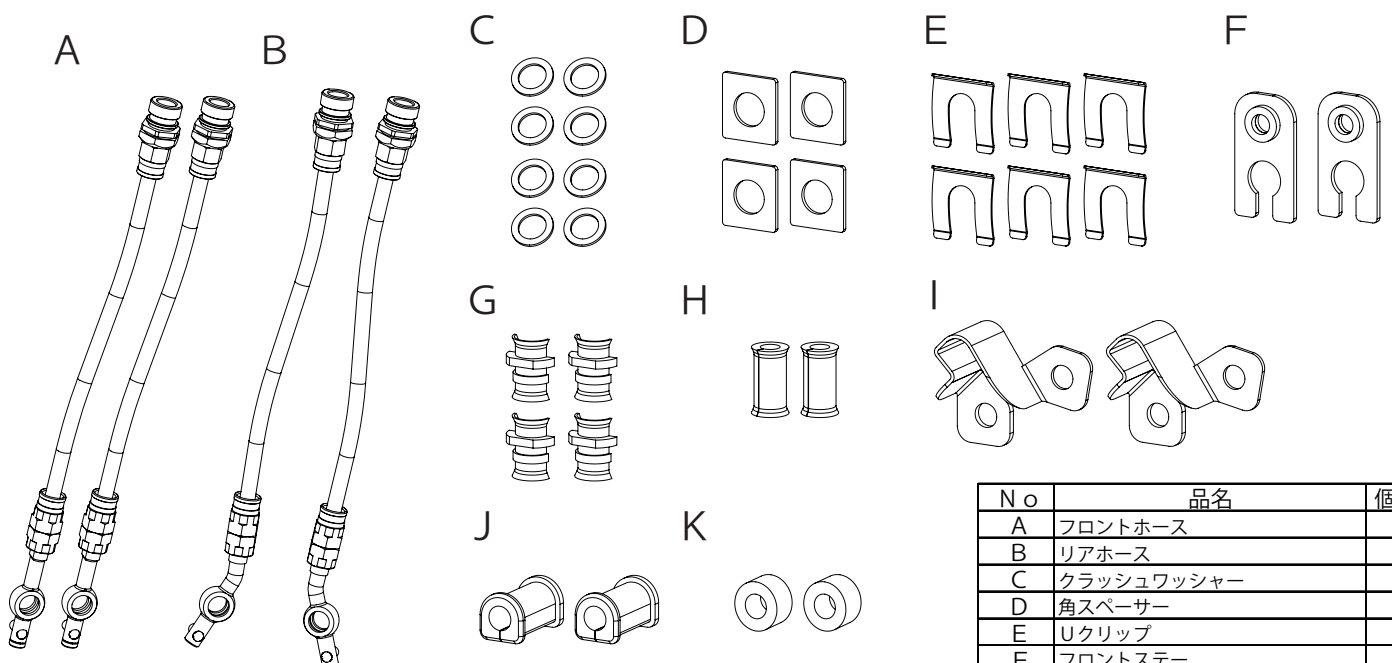

No	品名	個数
A	フロントホース	2
B	リアホース	2
C	クラッシュワッシャー	8
D	角スペーサー	4
E	Uクリップ	6
F	フロントステア	2
G	割リステア	4
H	ラバーブッシュ O型	2
I	ラバーブッシュ用クランプ	2
J	ラバーブッシュ D型	2
K	カラー	2

警告!

- 1 指定車種以外への取付けは行わない事。(不具合が生じ本体や製品の性能を損ねます)
- 2 製品の分解、加工、改造をしない事。(製品の性能が損なわれ、事故等の原因になります)
- 3 エンジンが冷めてから作業する事。(エンジンが熱い状態で作業すると火傷の原因になります)
- 4 法定速度を守り安全運転に心がけて下さい。(怪我や死亡事故に繋がります)

取り付け手順


フロント側

ノーマルホースを取り外します。

ブレーキホースに付属の中間クランプを取り付けます。

ブレーキホースを取り付けます。
(取り付けの際はキャリパー側→車体側の順に取り付けます。)

ラバーブッシュHを取り付ける位置は純正ホースと同じ位置に固定して下さい。

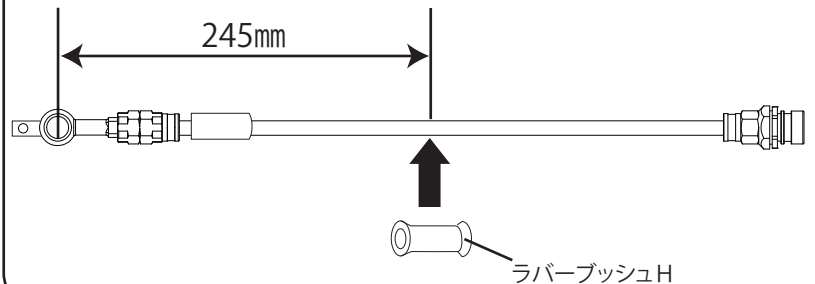

② ホースのねじれをとって車体側を取り付けます。

ホース取り付け後、UクリップDで固定

角スペーサーCを入れる。

③ ゴムブッシュを付属のクランプでフロントステーFに固定します。


ホース取り付け後、クリップEで固定

フロントステーF

純正ボルト

割リステーG

① 純正ホースと同じ向きで取り付けして下さい。

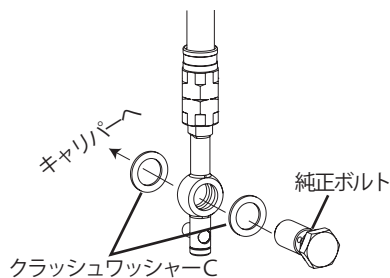



進行方向

リア側

ノーマルホースを取り外します。

ブレーキホースに付属の中間クランプを取り付けます。

ブレーキホースを取り付けます。
(取り付ける際はキャリパー側→車体側の順に取り付けます。)

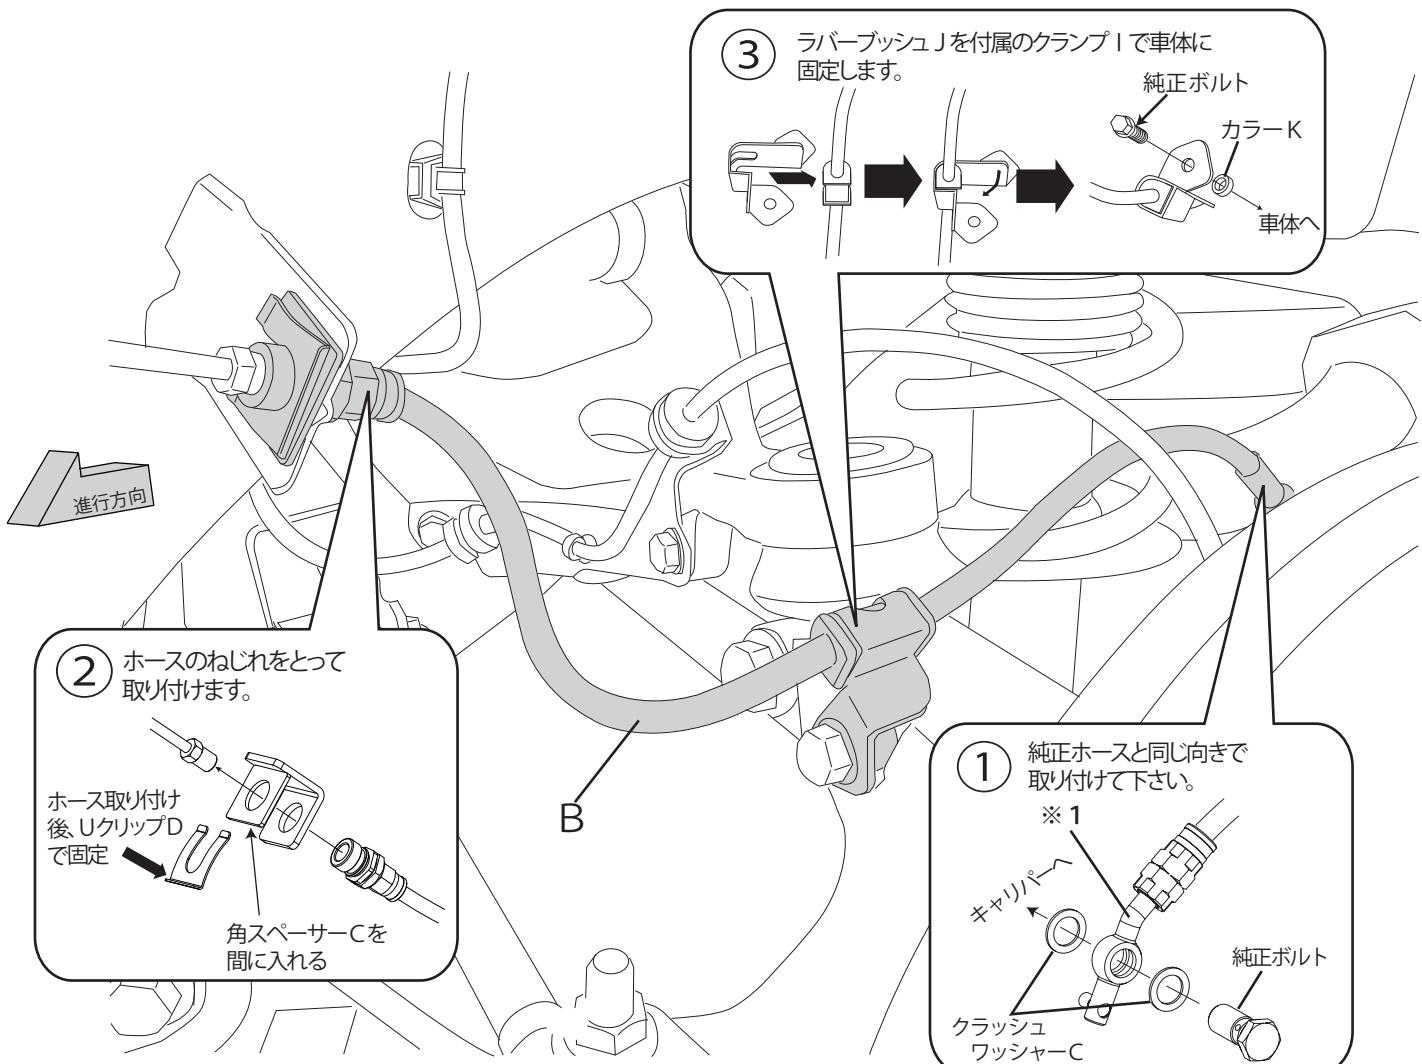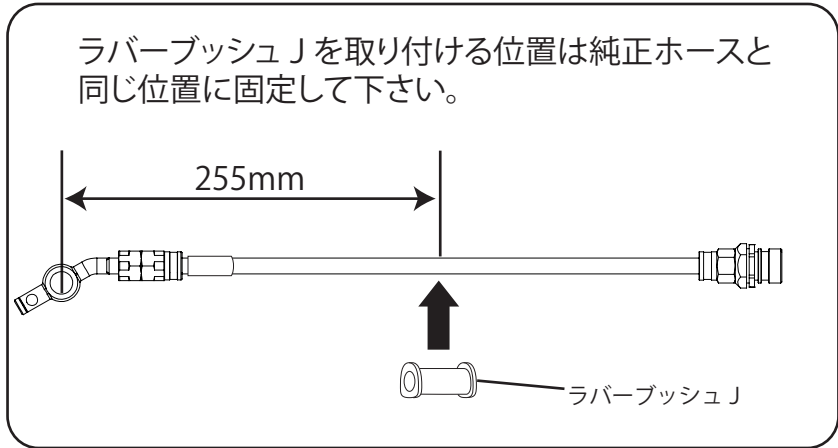

※1 フィットリングは右キャリパー側・左キャリパー側で異なります。お間違いないようご注意ください。

警告!

- ・ブレーキホース交換後、ブレーキタッチが大幅に変わる事があります。交換後は一度低速にて試運転を行い、ブレーキタッチを確認してください。

ホースを取り付け後、エア抜きを行い、各部にオイル漏れの無い事を確認してください。

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品には万全を期していますが、万一不良などございましたらお手数をお掛け致しますが、弊社までご連絡頂きますよう宜しくお願い申し上げます。また製品に関するご不明な点や御質問等がございましたらお気軽に当社までお問い合わせ下さい。